





注意 ストッパーのつかいかた

卓球台をつかう時

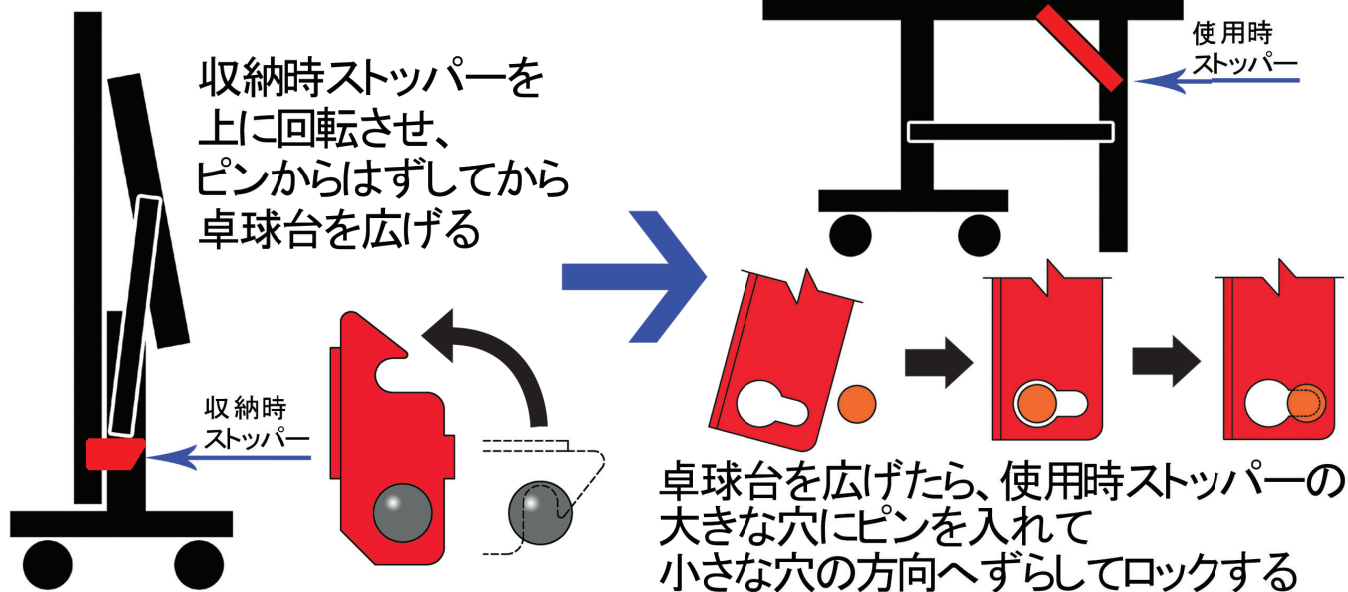

卓球台をたたむ時

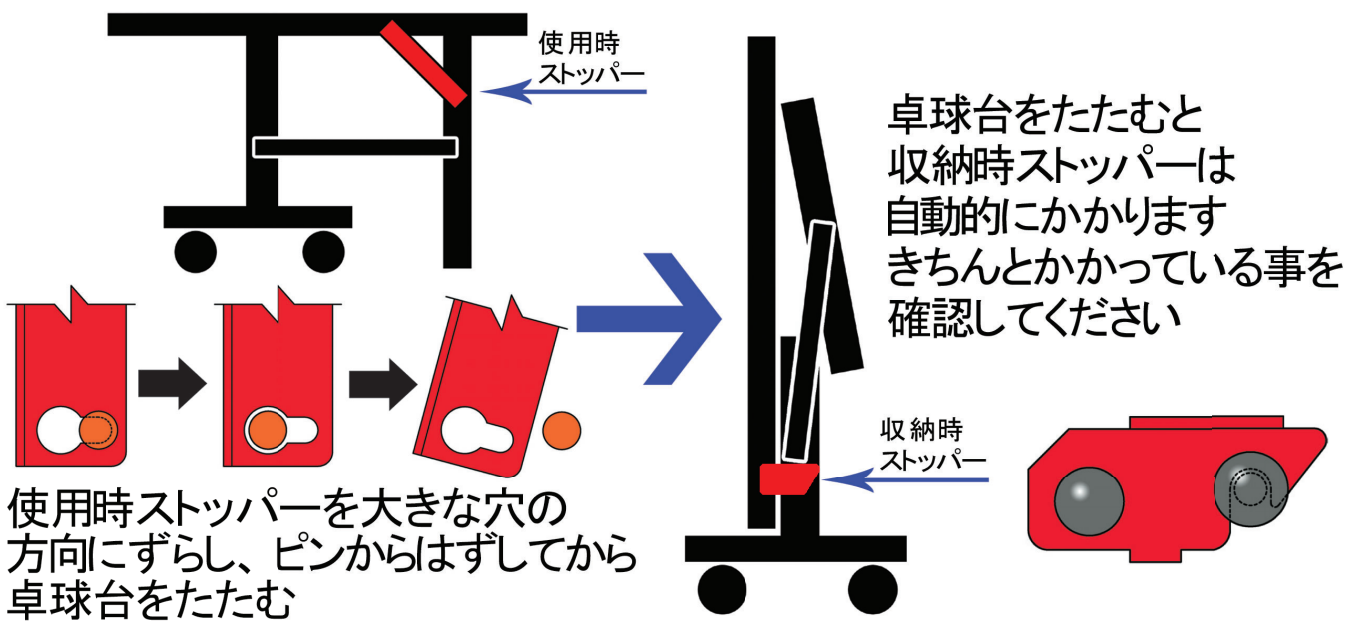

危険(きけん)

★使用時ストッパー★



かけないでつかうと
脚が変形して、卓球
台が転倒する場合が
あります。

かけたままたたむと
脚が固定されたまま
卓球台が転倒してし
まいます。

★収納時ストッパー★



しっかりかかってい
ないと、収納時や移
動時に天板が開いて
しまいます。

かけたまま広げると
天板と脚部が固定さ
れたままとなり
倒れてしまいます。